MEDION®

Bedienungsanleitung
Mode d´emploi
Betjeningsvejledning

Kabellose Touch-Maus
Souris tactile sans fil
Trådløs USB-mus

MEDION® LIFE® P81051 (MD 86994)

Indhold

1. Om denne brugsanvisning 5
1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning 6
1.2. Korrekt anvendelse 7
2. Meddelelse om overensstemmelse 8
3. Sikkerhedsforskrifter 9
3.1. Driftssikkerhed 9
3.2. Installationssted 10
3.3. Rengøring 10
3.4. Sikkerhedsanvisninger for batteridrift 11
3.5. Reparation 13
4. Pakkens indhold 14
5. Systemkrav 14
6. Oversigt over enheden 15
6.1. Øverst 15
6.2. Nederst 16
6.3. venstre side 17
7. Ibrugtagning 18
7.1. Indsætning af batterier i den trådløse mus 18
7.2. Installation af modtageren 19
7.3. Installation af softwaren 19
8. Anvendelse af musen 20
8.1. Tænd musen 20
8.2. Strømsparefunktion 21
8.3. Anvendelse i standardtilstand 21

8.4. Anvendelse i i Windows 8-tilstand.....22
8.5. Betjening af Windows 8 med håndbevægelser.....25
9. Teknisk support.....27
9.1. Har du brug for yderligere hjælp?.....27
10. Bortskaffelse.....28
11. Tekniske data.....29
12. Kolofon.....30

1. Om denne brugsanvisning

Læs dette kapitel og hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for din enhed. Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden af din enhed, så du har nem adgang til den.

Opbevar brugsanvisningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af enheden kan videregive dem til den nye ejer.

1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning

	FARE! ***Advarsel om umiddelbar livsfare!*** ***ADVARSEL!*** ***Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser!*** ***FORSIGTIG!*** ***Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader!***
	PAS PÅ! *Følg anvisningerne for at undgå materielle skader!*
	BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden!

	BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning!
	ADVARSEL! ***Advarsel om fare på grund af elektrisk stød!***
•	Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen
▶	Handlinger, der skal udføres

1.2. Korrekt anvendelse

Denne mus er udelukkende beregnet til indtastning af data og betjening af personlige computere. Den er ikke beregnet til andre formål.

Din enhed egner sig ikke som erstatning for skærmarbejdspladsenheder.

Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug.

Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt:

- Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os.
- Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os.

- Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader.
- Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser.

2. Meddelelse om overensstemmelse

MEDION AG erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- R&TTE-direktivet 1999/5/EF
- EMV-direktivet 2004/108/EF
- Direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF

Den komplette overensstemmelseserklæring kan findes på www.medion.com/conformity.

3. Sikkerhedsforskrifter

3.1. Driftssikkerhed

- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan enheden skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

BEMÆRK!
Der gælder ingen regreskrav for mistede data henholdsvis for følgeskader, der opstår som følge af datatab.

- Dette produkt er beregnet til anvendelse på en PC/AT-computer (IBM-kompatibel) med USB-stik.
- Følg sikkerhedsanvisningerne for den computer, som du tilslutter enheden til.

3.2. Installationssted

- Placer og anvend enheden på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag.
- Hold enheden på afstand af fugt, vanddryp og vandstænk, og undgå at udsætte dem for støv, varme og direkte sollys.

3.2.1. Elektromagnetisk kompatibilitet

- Sørg for en afstand på mindst 50 cm fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (fjernsyn, mobiltelefoner, infrarøde enheder, højttalerbokse osv.) for at undgå funktionsforstyrrelser og datatab.

3.3. Rengøring

- Sørg for, at enheden ikke bliver snavset. Fjern alle kabelforbindelser til pc'en, inden enheden rengøres. Rengør enheden og andre komponenter med en fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler.

•
•

3.4. Sikkerhedsanvisninger for batteridrift

Batterier kan indeholde brandfarlige stoffer. Ved forkert behandling kan batterier lække, blive meget varme, antændes eller eksplodere, hvilket kan beskadige enheden eller medføre personskader.

Overhold ubetinget følgende anvisninger:

- Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterier bliver slugt, skal du straks søge læge.
- Oplad aldrig batterier.
- Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt.
- Kortslut aldrig batterierne.
- Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende!
- Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem.
  Du kan få kvæstelser på hænderne eller

fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge.

- Undgå kraftige stød og rystelser.
- Byt aldrig om på polerne.
  Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger.
- Fjern straks det brugte batteri fra enheden.
- Fjern batteriet fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
- Udskift det brugte batteri i en enhed med et nyt batteri af samme type.
- Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne.
- Før du lægger batteriet i, skal du kontrollere, om kontakterne i enheden og på batterierne er rene, og rengøre dem om nødvendigt.

3.5. Reparation

PAS PÅ!

Åbn aldrig komponenternes kabinetter!

Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre skader.

- Overlad kun reparationen af enheden til en autoriseret servicepartner. Kontakt kundeservice, hvis du har tekniske problemer.
- Frakobl straks computerens lysnetstik, og kontakt kundeservice:
  - hvis tilslutningerne er snavsede eller beskadigede.
  - hvis der er kommet væske ind i enheden.
  - hvis enheden ikke fungerer korrekt.
  - hvis enheden er faldet ned, eller kabinettet er blevet beskadiget.

4. Pakkens indhold

Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget.

Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende:

- Trådløs mus
- Trådløs USB-modtager
- 2 batterier (LR03/AAA, 1,5V)
- Brugsanvisning og garantibevis

FARE!

Opbevar emballagemateriale som f.eks. film utilgængeligt for børn. Ved misbrug kan der være kvælningsfare.

5. Systemkrav

Operativsystem	Microsoft® Windows® 8.1/ Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista® SP1
Stik	USB-stik

BEMÆRK!

Windows 8-tilstanden er kun tilgængelig på Windows 8-systemer efter installationen af den dertil hørende software.

6. Oversigt over enheden

6.1. Øverst

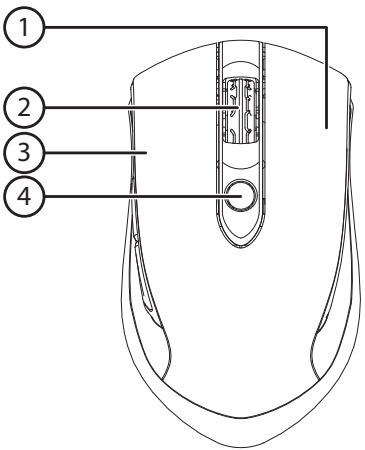

1) højre museknap
2) Musehjul med LED-indikator
3) venstre museknap
   i Windows 8-tilstand: Anvendelse af Windows 8-håndbevægelser
4) Tilstandsknap

6.2. Nederst

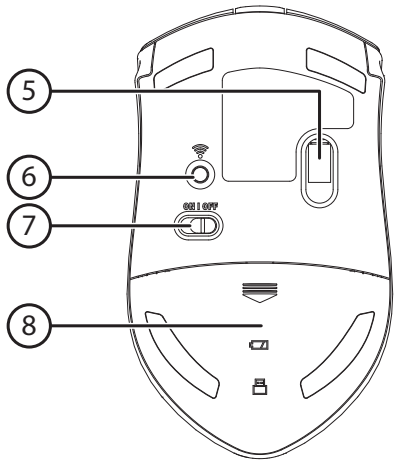

5) IR-bevægelsessensor
6) Reconnect-knap
7) Tænd/sluk-kontakt
8) Batterirum og opbevaringsplads til USB-radio-modtageren

6.3. venstre side

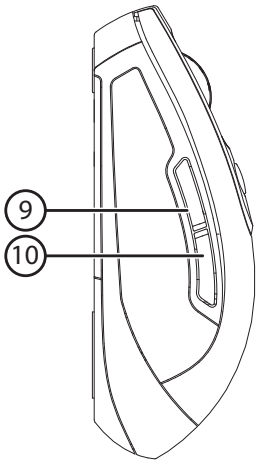

9) Tommelfingerknap 1
i Windows 8-tilstand: Zoom-knap

10) Tommelfingerknap 2
i Windows 8-tilstand: tilbage til startskærmbilledet i Windows 8 Experience

7. Ibrugtagning

7.1. Indsætning af batterier i den trådløse mus

- Vend musen om på bagsiden, og fjern batterirummets låg ved at trykke det forsigtigt i pilens retning.

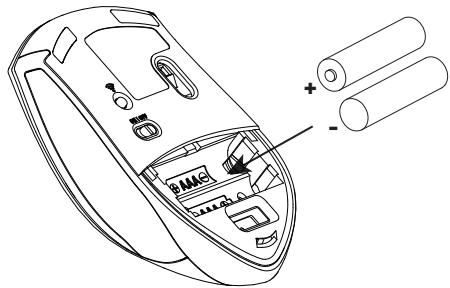

- Sæt batterierne (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) i musens batterirum. Sørg for, at batteriernes poler svarer til mærkerne "+" og "-".
- Sæt batterilåget på igen, så det klikker på plads, og tænd musen.

LED'en, som er integreret i musehjulet, lyser i 6 sekunder.

7.2. Installation af modtageren

BEMÆRK!

Se anvisningerne i kapitlet „3. Sikkerheds-forskrifter“ på side 9.

- Tænd computeren og alle tilsluttede ydre enheder (skærm, printer, eksternt modem osv.).
- Sæt USB-modtageren i et tilsvarende ledigt USB-stik på pc'en.
- Placer nu tastaturet og musen på din arbejdsplads, så du kan arbejde komfortabelt med dem.

BEMÆRK!

Hvis forbindelsen mellem modtageren og musen bliver afbrudt eller ikke fungerer, skal du trykke på Reconnect-knappen på musens underside. Dermed nulstilles radiofrekvensens ID og tildeles igen, så modtageren og musen igen kan kommunikere med hinanden.

7.3. Installation af softwaren

For at kunne bruge de udvidede funktioner i Windows 8-tilstand skal du først installere den medfølgende software:

- Læg installations-cd'en i dvd-/cd-drevet.

- Installationsprogrammet, som findes på cd'en, startes automatisk.
- Følg anvisningerne for at gennemføre installationen.

Hvis cd'en ikke starter automatisk, skal du bruge følgende fremgangsmåde for at installere softwaren:

- Dobbeltklik på Skrivebord.
- Flyt musen hen over dvd-/cd-drevet.
- Højreklik med musen, og klik derefter på Åbn.
- Dobbeltklik på Setup.exe.
- En guide starter, og du føres gennem installationen.
- Følg anvisningerne for at gennemføre installationen.

8. Anvendelse af musen

8.1. Tænd musen

- Sæt tænd/sluk-knappen i positionen ON.
- Sæt den til OFF, hvis du ikke skal bruge musen i et længere stykke tid.

8.1.1. Indstilling af den optiske sensor

Den trådløse mus' optiske sensor kan indstilles til 800 eller 1600 dpi. Ved leveringen er der valgt 1600 dpi.

- Tryk samtidig på den højre museknap og tilstandsknappen, og hold dem nede i ca. 3 sekunder.

BEMÆRK!

Når der skiftes til 800 dpi, blinker LED-indikatoren i musehjulet rødt 1x .

Når der skiftes til 1600 dpi, blinker LED-indikatoren i musehjulet rødt 2x .

8.2. Strømsparefunktion

Hvis du ikke bruger musen i et længere stykke tid (ca. 10 minutter eller mere), f.eks. fordi du er i gang med et længere skrivearbejde, slukkes musen, og markøren bevæger sig ikke på skærmen. På den måde minimeres batteriforbruget.
Hvis du vil deaktivere strømsparefunktionen igen, skal du klikke på en af museknapperne.

8.3. Anvendelse i standardtilstand

Musen har foruden de to standardknapper også en tredje knap i musehjulet og to tommelfingerknapper.

8.3.1. Venstre knap

Med den venstre knap foretager du et valg (klik én gang) og bekræfter det (dobbeltklik).

8.3.2. Højre knap

Med den højre knap kan du udføre kommandoer på bestemte steder (genvejsmenuer).

8.3.3. Musehjul

Musehjulet i midten har to funktioner:

- Ved at bevæge hjulet kan du rulle gennem lange dokumenter, f.eks. websider eller tekster.
- Du kan også bruge hjulet som en knap ved at klikke på det.

Musehjulet kan også konfigureres via museindstillingerne.

- Dobbeltklik på museikonet på proceslinjen for at åbne indstillingsvinduet.

8.3.4. Tommelfingerknap 1

Med tommelfingerknap 1 bladrer du en side fremad.

8.3.5. Tommelfingerknap 2

Med tommelfingerknap 2 bladrer du en side tilbage.

8.4. Anvendelse i i Windows 8-tilstand

Hvis du trykker på tilstandsknappen, skiftes der til Windows 8-tilstanden, hvor du har yderligere funktioner til rådighed.

BEMÆRK!

Windows 8-tilstanden er kun tilgængelig på Windows 8-systemer efter installationen af den dertil hørende software.

8.4.1. Venstre knap

Med den venstre knap simuleres betjening med håndbevægelser i Windows 8. Se også kapitlet „8.5. Betjening af Windows 8 med håndbevægelser“ på side 25.

8.4.2. Højre knap

Anvendelsen af den højre knap er den samme som i standardtilstand (se også „8.3.2. Højre knap“ på side 21.

8.4.3. Musehjul

Anvendelsen af musehjulet er den samme som i standardtilstand (se også „8.3.3. Musehjul“ på side 21.

8.4.4. Tommelfingerknap 1

- Tryk på tommelfingerknap 1 og hold den nede, og flyt musen fremad for at gøre et billede, et dokument eller en internetside større.

- Tryk på tommelfingerknap 1 og hold den nede, og flyt musen bagud for at gøre et billede, et dokument eller en internetside mindre.

8.4.5. Tommelfingerknap 2

- Tryk på tommelfingerknap 2 for at gå til Windows-startsiden.

8.4.6. LED-indikator

LED-indikatoren, som er integreret i musehjulet, lyser på forskellige måder afhængigt af tilstanden:

Tilstandsvisning: Grøn LED

- Anvendelse af musen i standardtilstand: den grønne LED er slukket.
- Efter skift til Windows 8-tilstand og ved genaktivering efter standby: Den grønne LED blinker kort 3x.

Dpi-indstilling: Rød LED

- Når der skiftes til 800 dpi, blinker LED-indikatoren i musehjulet rødt 1x .
- Når der skiftes til 1600 dpi, blinker LED-indikatoren i musehjulet rødt 2x .

Lav batteriladning: Rød LED

Så snart batteriernes ladning falder under 1,8 V, og musen er i brug, blinker LED'en rødt i 6 sekunder.

Drifts-LED: Rød LED

Så snart der er sat batterier i, og musen tændes, lyser den røde LED i 6 sekunder.

BEMÆRK!

Hvis musen ikke er i brug i længere tid, aktiveres standbytilstanden automatisk. I standbytilstanden blinker LED'en ikke.

8.5. Betjening af Windows 8 med håndbevægelser

Med den venstre museknap simuleres betjening med håndbevægelser i Windows 8.

- Kontroller først, at musen er i Windows 8-tilstand (se også „8.4. Anvendelse i i Windows 8-tilstand“ på side 22).

8.5.1. Vandret rulning

- Hold den venstre museknap nede, og flyt musen til venstre og højre, f.eks. for at bladre frem og tilbage mellem billeder eller skifte mellem åbne apps.

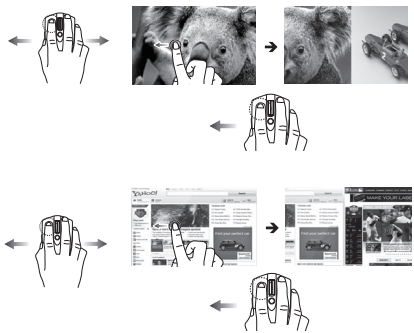

8.5.2. Lodret rulning

- Hold den venstre museknap nede, og flyt musen op og ned for at rulle op og ned på websider eller i dokumenter.

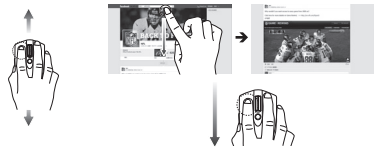

8.5.3. Tilbage til den seneste app

- Hvis du vil have vist den seneste app, skal du stryge fra venstre kant mod skærmbilledets midte, mens du holder den venstre museknap nede.

8.5.4. Hurtig adgang til amuletlisten

- Hvis du vil starte amulet
  listen, skal du stryge fra skærmens højre kant mod skærmens midte, mens du holder venstre museknap nede.

8.5.5. Visning af programlisten

- Hvis du vil have vist program listen, skal du stryge fra skærmens øverste kant og nedad eller fra skærmens nederste kant og opad, mens du holder venstre museknap nede.

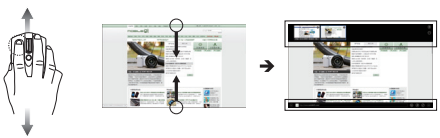

9. Teknisk support

Dette produkt er testet grundigt og sammen med mange forskellige enheder i vores testlaboratorium. Det er dog normalt, at driveren opdateres med jævne mellemrum. Dette kan f.eks. skyldes, at der har vist sig at være kompatibilitetsproblemer i forhold til andre, endnu ikke testede komponenter (programmer, enheder). På den følgende internetadresse kan du finde driveropdateringer og de nyeste oplysninger for dit produkt:
Internettet: http://www.medion.com

9.1. Har du brug for yderligere hjælp?

Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende oplysninger til rådighed:

- Hvordan er din computerkonfiguration?

- Hvilke andre ydre enheder bruger du?
- Hvilke meddelelser vises der på skærmen?
- Hvilken software anvendte du, da fejlen opstod?
- Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet?
- Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du meddele os det.

10. Bortskaffelse

Emballage

Enheden er placeret i en emballage for at beskytte den mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug.

Enhed

Når enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse.

Batterier

Brugte/defekte batterier må ikke smides ud som husholdningsaffald! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier.

11. Tekniske data

Radiokanaler	34 radiokanaler i 2,4 Ghz-området
Driftstemperatur	-5° C - 45° C
Luftfugtighed	5- 80 %
Batterier	2x R03/LR03/AAA 1,5V

Mus

Mål (L x B x H)	ca. 102 x 62 x 38 mm
Vægt	ca. 100 g (inkl. batterier)

Radiomodtager

Mål (L x B x H)	ca. 19 x 15 x 4,5 mm
Vægt	ca. 1,5 g
Strømforsyning:	5 V ⎓ 30 mA (via USB-stik)
Tilslutninger	USB-stik
Sendefrekvens	2,4 GHz
Rækkevidde	5 m (2 m, mens forbindelsen oprettes)

Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl.

CE 0560

12. Kolofon

Copyright © 2015
Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet.

Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten, er forbudt.

Ophavsretten tilhører firmaet:
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Tyskland

Brugsanvisningen kan efterbestilles via vores servicehotline og er til rådighed til download via serviceportalen www.medion.com/dk/service/start/.

Du kan også scanne den ovenstående QR-kode og indlæse brugsanvisningen på din mobile enhed via serviceportalen.

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweis zu dieser Anleitung 33
1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter 33
1.2. Bestimmungsgemäßer Betrieb.....35
2. Hinweise zur Konformität 36
3. Sicherheitshinweise.....37
3.1. Betriebssicherheit.....37
3.2. Aufstellungsort.....38
3.3. Reinigung 38
3.4. Sicherheitshinweise zum Batteriebetrieb .. 39
3.5. Reparatur 41
4. Lieferumfang.....42
5. Systemanforderungen 42
6. Geräteübersicht 43
6.1. Oberseite.....43
6.2. Unterseite 44
6.3. linke Seite 45
7. Inbetriebnahme 46
7.1. Batterien in die schnurlose Maus einlegen 46
7.2. Installation des Empfängers 47
7.3. Installation der Software.....47
8. Maus verwenden.....48
8.1. Maus einschalten 48
8.2. Stromsparfunktion 49
8.3. Verwendung im Standard-Modus 49
8.4. Verwendung im Windows 8-Modus.....50

8.5. Windows 8 Gestensteuerung 53
9. Technische Unterstützung 56
9.1. Benötigen Sie weitere Unterstützung?..56
10. Entsorgung.....57
11. Technische Daten.....58
12. Impressum.....59

1. Hinweis zu dieser Anleitung

Lesen Sie dieses Kapitel sowie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Geräts. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Geräts.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Geräts dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! ***Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!*** ***WARNUNG!*** ***Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!*** ***VORSICHT!*** ***Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!***

	ACHTUNG! *Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!*
	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! ***Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!***
•	Aufzählungszeichen / Information über Ereignisse während der Bedienung
▸	Auszuführende Handlungsanweisungen

1.2. Bestimmungsgemäßer Betrieb

Diese Maus dient ausschließlich zur Eingabe von Daten und Bedienung von Personalcomputern. Für eine andere Verwendung ist sie nicht vorgesehen.

Ihr Gerät ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzgeräten im Sinne §2 der Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

2. Hinweise zur Konformität

Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- R&TTE Richtline 1999/5/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Betriebssicherheit

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

HINWEIS!
Es besteht kein Regressanspruch für verloren gegangene Daten bzw. für durch Datenverlust entstandene Folgeschäden.

- Dieses Produkt ist zum Betrieb an einem PC/AT-Computer (IBM-kompatibel) mit USB Anschluss konzipiert worden.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Computers, an dem Sie die Geräte anschließen.

3.2. Aufstellungsort

- Stellen und betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

3.2.1. Elektromagnetische Verträglichkeit

- Halten Sie mindestens 50 cm Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV, Mobiltelefon, Infrarotgeräten, Lautsprecherboxen etc.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

3.3. Reinigung

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verunreinigt wird. Entfernen Sie vor der Reinigung des Gerätes alle Kabelverbindungen zum PC. Reinigen Sie das Gerät und die weiteren Komponenten mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

3.4. Sicherheitshinweise zum Batteriebetrieb

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien.
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.
  Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entspre-

chenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entfernen Sie die verbrauchte Batterie sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterie aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie in einem Gerät gleichzeitig mit einer neuen Batterie des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterie, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

3.5. Reparatur

ACHTUNG!
Öffnen Sie niemals die Gehäuse der Komponenten!
Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung zur Folge hat.

- Überlassen Sie die Reparatur des Gerätes nur einem autorisierten Servicepartner. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie technische Probleme haben.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker Ihres Computers und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst:
  - wenn die Anschlüsse angeschmort oder beschädigt sind.
  - wenn Flüssigkeit ins Geräteinnere gedrungen ist.
  - wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
  - wenn das Gerät gestürzt, bzw. das Gehäuse beschädigt ist.

4. Lieferumfang

Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Funkmaus
- USB Funkempfänger
- 2 Batterien (LR03/AAA, 1,5V)
- Benutzerhandbuch und Garantiekarte

GEFAHR!
Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.

5. Systemanforderungen

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 8.1/ Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista® SP1/Windows® XP SP3
Anschluss	USB-Anschluss

HINWEIS!
Der Windows 8-Modus steht nur auf einem Windows 8-System nach der Installation der dazugehörigen Software zur Verfügung.

6. Geräteübersicht

6.1. Oberseite

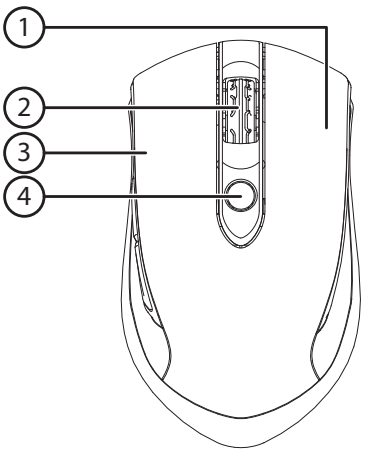

1) rechte Maus-Taste
2) Tastenrad mit LED-Indikator
3) linke Maus-Taste
   im Windows 8-Modus: Verwendung von Windows 8 Gesten
4) Modus-Schalter

6.2. Unterseite

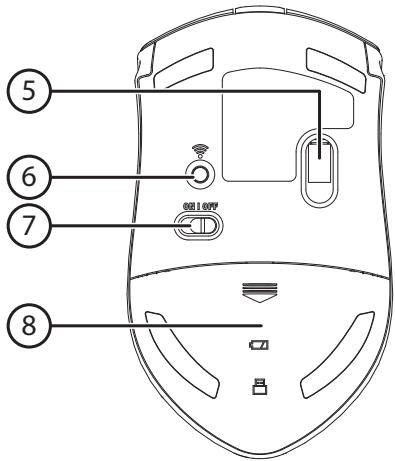

5) IR-Bewegungs-Sensor
6) Reconnect-Knopf
7) Ein/Aus-Schalter
8) Batteriefach und Aufbewahrungsschacht für USB-Funkempfänger

6.3. linke Seite

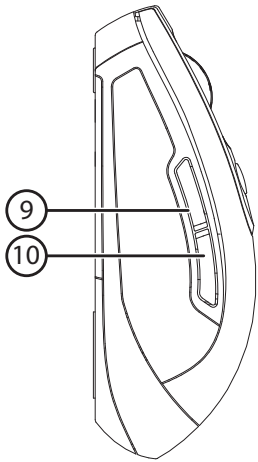

9) Daumentaste 1
im Windows 8-Modus: Zoom-Taste

10) Daumentaste 2
im Windows 8-Modus: zurück zur Windows 8 Experience Startoberfläche

7. Inbetriebnahme

7.1. Batterien in die schnurlose Maus einlegen

- Drehen Sie die Maus auf die Rückseite und entfernen Sie den Batteriefachdeckel indem Sie ihn vorsichtig in Pfeilrichtung aufdrücken.

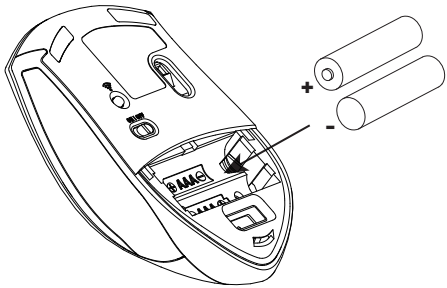

- Setzen Sie die Batterien (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) in das Batteriefach der Maus ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität der Batterien mit den Kennzeichnungen „+“ und „-“ übereinstimmen.
- Setzten Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, bis er einrastet und schalten Sie die Maus ein.

Die im Tastenrad integrierte LED leuchtet für 6 Sekunden rot auf.

7.2. Installation des Empfängers

HINWEIS!
Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „3. Sicherheitshinweise“ auf Seite 37.

- Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, externes Modem etc.) ein.
- Stecken Sie den USB Empfänger in eine entsprechende freie USB Buchse Ihres PCs.
- Positionieren Sie nun die Tastatur und die Maus so auf Ihren Arbeitsplatz, dass Sie bequem damit arbeiten können.

HINWEIS!
Wenn die Verbindung zwischen Empfänger und Maus abreißt bzw. nicht funktioniert, drücken Sie bitte den Reconnect-Knopf auf der Unterseite der Maus. Damit wird die ID der Funkfrequenz zurückgesetzt und neu vergeben, damit Empfänger und Maus wieder miteinander kommunizieren können.

7.3. Installation der Software

Um die erweiterten Funktionen des Windows 8-Modus nutzen zu können, installieren Sie bitte zuerst die mitgelieferte Software:

- Legen Sie die Installations-CD in das DVD-/CD-Laufwerk ein.

- Das auf der CD enthaltene Installations-Programm wird automatisch gestartet.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation.

Falls die CD nicht automatisch ausgeführt wird, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zu Installation der Software:

- Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das DVD-/CD-Laufwerk.
- Rechtsklicken Sie mit der Maus, klicken Sie dann auf Öffnen.
- Doppelklicken Sie auf Setup.exe.
- Ein Assistent erscheint und führt Sie durch die Installation.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation.

8. Maus verwenden

8.1. Maus einschalten

- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position ON.
- Stellen Sie ihn auf OFF, wenn Sie die Maus für längere Zeit nicht mehr benutzen.

8.1.1. Umschaltung des optischen Sensors

Der optische Sensor der Funkmaus ist umschaltbar auf wahlweise 800 oder 1600 dpi. Der von Werk aus voreingestellte Wert beträgt 1600 dpi.

- Drücken und halten Sie gleichzeitig die rechte Maustaste und den Modusschalter für etwa 3 Sekunden.

HINWEIS!

Bei der Umschaltung auf 800 dpi blinkt der LED-Indikator im Tastenrad 1x rot.

Bei der Umschaltung au 1600 dpi blinkt der LED-Indikator im Tastenrad 2x rot.

8.2. Stromsparfunktion

Wenn Sie Ihre Maus für einen längeren Zeitraum (ab ca. 10 Minuten) nicht benutzen, weil Sie z.B. längere Tipparbeiten tätigen, schaltet sich die Maus ab und der Cursor bewegt sich nicht auf dem Bildschirm. Dies dient dazu, den Batterieverbrauch zu minimieren.

Um die Stromsparfunktion wieder auszuschalten, klicken Sie auf eine der Maustasten.

8.3. Verwendung im Standard-Modus

Die Maus verfügt neben den beiden Standardtasten über eine dritte Taste im Tastenrad sowie über zwei Daumentasten.

8.3.1. Linke Taste

Mit der linken Taste treffen Sie eine Auswahl (einmal klicken) und bestätigen diese (Doppelklick).

8.3.2. Rechte Taste

Mit der rechten Taste können Sie an bestimmten Stellen Befehle (Kontextmenüs) aufrufen.

8.3.3. Tastenrad

Das Tastenrad in der Mitte hat zwei Funktionen:

- bewegen Sie das Rad, können Sie sich durch lange Dokumente, z. B. Webseiten oder Texte bewegen (Scrollen).
- Sie können das Rad auch als Taste benutzen, dafür müssen Sie es einfach klicken.

Das Tastenrad kann über die Mauseinstellungen konfiguriert werden.

▶ Klicken Sie auf das Maussymbol in der Taskleiste doppelt, um das Einstellungsfenster zu öffnen.

8.3.4. Daumentaste 1

Mit der Daumentaste 1 blättern Sie eine Seite vor.

8.3.5. Daumentaste 2

Mit der Daumentaste 2 blättern Sie eine Seite zurück.

8.4. Verwendung im Windows 8-Modus

Durch Drücken der Modus-Taste schalten Sie um in dem Windows 8-Modus, in welchem Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung stehen.

HINWEIS!

Der Windows 8-Modus steht nur auf einem Windows 8-System nach der Installation der dazugehörigen Software zur Verfügung.

8.4.1. Linke Taste

Mit der linken Taste simulieren Sie die Windows 8 Gestensteuerung. Siehe hierzu auch Kapitel „8.5. Windows 8 Gestensteuerung“ auf Seite 53.

8.4.2. Rechte Taste

Die Verwendung der rechten Taste entspricht der im Standard-Modus (siehe auch „8.3.2. Rechte Taste“ auf Seite 49.

8.4.3. Tastenrad

Die Verwendung des Tastenrads entspricht der im Standard-Modus (siehe auch „8.3.3. Tastenrad“ auf Seite 50.

8.4.4. Daumentaste 1

- Drücken und halten Sie die Daumentaste 1 und bewegen Sie die Maus nach vorne, um ein Bild, ein Dokument oder eine Internetseite zu vergrößern.

- Drücken und halten Sie die Daumentaste 1 und bewegen Sie die Maus zurück, um ein Bild, ein Dokument oder eine Internetseite zu verkleinern.

8.4.5. Daumentaste 2

- Drücken Sie die Daumentaste 2, um auf die Windows-Startseite zu gelangen.

8.4.6. LED-Indikator

Der im Tastenrad integrierte LED-Indikator je nach Modus verschiedene Stati an:

Modus-Anzeige: Grüne LED

- Verwendung der Maus im Standard-Modus: die grüne LED ist aus.
- Nach Umschaltung in den Windows 8-Modus sowie nach Wiederinbetriebnahme nach Standby: die grüne LED blinkt 3x kurz auf.

Dpi-Umschaltung: Rote LED

- Bei der Umschaltung auf 800 dpi blinkt der LED-Indikator im Tastenrad 1x rot.
- Bei der Umschaltung auf 1600 dpi blinkt der LED-Indikator im Tastenrad 2x rot.

Niedrige Batterieladung: Rote LED

Sobald die Ladung der Batterien unter 1,8 V sinkt und die Maus in Betrieb ist blinkt die LED rot für 6 Sekunden.

Betriebs-LED: Rote LED

Sobald Batterien eingelegt und die Maus eingeschaltet wird, leuchtet die rote LED für 6 Sekunden auf.

HINWEIS!

Wenn die Maus längere Zeit nicht in Gebrauch ist, wird automatisch der Standby-Modus aktiviert. Im Standby-Modus blinkt die LED nicht.

8.5. Windows 8 Gestensteuerung

Mit der linken Maustaste simulieren Sie die Windows 8 Gestensteuerung.

- Stellen Sie zuerst sicher, dass sich die Maus im Windows 8-Modus befindet, siehe hierzu auch „8.4. Verwendung im Windows 8-Modus“ auf Seite 50.

8.5.1. Horizontales Scrollen

- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links und rechts, beispielsweise um zwischen Bildern vor- und zurück zu blättern oder zwischen geöffneten Apps wechseln.

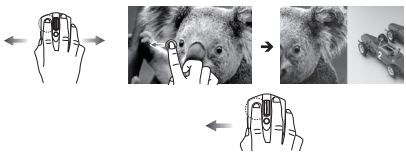

8.5.2. Vertikales Scrollen

- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach oben und unten, um auf Webseiten oder in Ihren Dokumenten nach oben und unten zu scrollen.

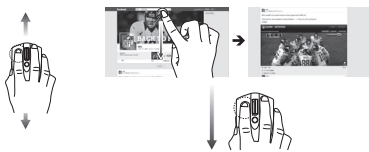

8.5.3. Zur letzen App zurückkehren

- Zum Anzeigen der letzten App streichen Sie bei gedrückter linker Maustaste vom linken Rand Richtung Bildschirmmitte.

8.5.4. Schnellzugriff auf die Charms-Leiste

- Zum Starten der Charms-Leiste streichen Sie bei gedrückter linker Maustaste vom rechten Bildschirmrand zur Bildschirmmitte.

8.5.5. Einblendung der Anwendungsleiste

- Zum Anzeigen der Anwendungsleiste streichen Sie bei gedrückter linker Maustaste vom oberen Bildschirmrand nach unten oder vom unteren Bildschirmrand nach oben.

9. Technische Unterstützung

Dieses Produkt ist in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte getestet worden. Es ist jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben. Auf folgender Adresse im Internet finden Sie Treiberaktualisierungen sowie die neuesten Informationen zu Ihrem Produkt:
Internet: http://www.medion.com

9.1. Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software wurde beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

10. Entsorgung

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Batterien

Verbrauchte/defekte Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

11. Technische Daten

Funkkanäle	34 Funkkanäle im 2,4 Ghz Bereich
Betriebstemperatur	-5° C - 45° C
Luftfeuchtigkeit	5- 80%
Batterien	2x R03/LR03/AAA 1,5V

Maus

Abmessungen (L x B x H)	ca. 102 x 62 x 38 mm
Gewicht	ca. 100 g (inkl. Batterien)

Funkempfänger

Abmessungen (L x B x H)	ca. 19 x 15 x 4,5 mm
Gewicht	ca. 1,5 g
Spannungsversorgung:	5 V ⎓ 30 mA (über USB-Schnittstelle)
Anschlüsse	USB Stecker
Sendefrequenz	2,4 GHz
Reichweite	5 m (2 m während der Verbindungsherstellung)

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

CE 0560

12. Impressum

Copyright © 2015
Alle Rechte vorbehalten.
Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten
Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.
Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

Sommaire

1. Remarques concernant le présent mode d'emploi 63
1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi.....64
1.2. Utilisation conforme.....66
2. Remarques relatives à la conformité.....67
3. Consignes de sécurité.....68
3.1. Sécurité de fonctionnement.....68
3.2. Lieu d'installation.....69
3.3. Nettoyage.....69
3.4. Consignes pour une manipulation sûre des piles.....70
3.5. Réparation.....72
4. Contenu de l'emballage 73
5. Configuration système requise.....73
6. Vue d'ensemble de l'appareil.....74
6.1. Vue de dessus.....74
6.2. Vue de dessous.....75
6.3. Côté gauche.....76
7. Mise en service.....77
7.1. Insertion des piles dans la souris sans fil77
7.2. Installation du récepteur.....78
7.3. Installation du logiciel.....78
8. Utilisation de la souris.....79
8.1. Allumer la souris.....79
8.2. Fonction d'économie d'énergie.....80
8.3. Utilisation en mode Standard 80
8.4. Utilisation en mode Windows 8.....81

8.5. Commande par gestes de Windows 8....85
9. Soutien technique 88
9.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?.....88
10. Recyclage.....89
11. Caractéristiques techniques 90
12. Mentions légales.....91

1. Remarques concernant le présent mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce chapitre ainsi que le présent mode d'emploi en intégralité et respecter toutes les consignes et remarques indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre appareil. Gardez toujours le présent mode d'emploi à portée de main à proximité de l'appareil.

Conservez bien le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez l'appareil.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! ***Avertissement d'un risque vital immédiat !*** ***AVERTISSEMENT !*** ***Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !*** ***PRUDENCE !*** ***Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !***
	ATTENTION ! *Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !*
	REMARQUE ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !

	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▶	Actions à exécuter

1.2. Utilisation conforme

Cette souris sert exclusivement à la saisie de données et à la commande d'ordinateurs personnels. Elle n'est pas prévue pour une autre utilisation.

Cet appareil ne convient pas à l'utilisation sur des équipements de postes de travail à écran au sens du §2 du Règlement relatif aux postes de travail munis d'écrans de visualisation.

L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et non pour une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

2. Remarques relatives à la conformité

Par la présente, la société Medion AG déclare que ce produit est conforme aux exigences européennes suivantes :

- Directive R&TTE 1999/5/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

3. Consignes de sécurité

3.1. Sécurité de fonctionnement

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette personne les instructions pour utiliser l'appareil. Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

REMARQUE !

Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

- Ce produit a été conçu pour fonctionner sur un ordinateur PC/AT (compatible IBM) doté d'un port USB.
- Respectez les prescriptions de sécurité de l'ordinateur auquel vous raccordez l'appareil.

3.2. Lieu d'installation

- Placez et utilisez l'appareil sur une surface stable, plane et exempte de vibrations.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, des gouttes d'eau et éclaboussures et protégez-le de la poussière, de la chaleur et des rayons directs du soleil.

3.2.1. Compatibilité électromagnétique

- Prévoyez au moins 50 cm de distance par rapport aux sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, téléphone portable, appareils infrarouges, enceintes, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement et toute perte de données.

3.3. Nettoyage

- Veillez à ne pas salir l'appareil. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez tous les câbles de connexion avec l'ordinateur. Nettoyez l'appareil et les autres composants avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

3.4. Consignes pour une manipulation sûre des piles

Les piles peuvent contenir des substances inflammables. En cas de manipulation incorrecte, les piles peuvent fuir, chauffer fortement, s'enflammer, voire même exploser, ce qui pourrait endommager votre appareil et nuire à votre santé.

Respectez donc impérativement les consignes générales suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'une pile, contactez immédiatement votre médecin.
- Ne chargez jamais des piles.
- Ne déchargez jamais des piles par une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais des piles.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne démontez pas les piles et n'essayez pas de les déformer.
  Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'inté-

rieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement votre médecin.

- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
- N'inversez jamais la polarité.
  Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d'éviter tout court-circuit.
- Retirez immédiatement des piles usées d'un appareil.
- Retirez les piles d'un appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Remplacez toujours des piles usées par des piles neuves du même type.
- Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.
- Avant d'insérer des piles, vérifiez si les contacts de l'appareil et des piles sont bien propres et nettoyez-les si nécessaire.

3.5. Réparation

ATTENTION !

N'ouvrez jamais les boîtiers des composants !

Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait ces derniers.

- Confiez la réparation de l'appareil uniquement à un partenaire de service agréé. Adressez-vous à votre service après-vente si vous rencontrez des problèmes techniques avec l'appareil.
- Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de votre ordinateur et adressez-vous à votre service après-vente si :
  - les prises ont fondu ou sont endommagées,
  - du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil,
  - l'appareil ne fonctionne pas correctement,
  - l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé.

4. Contenu de l'emballage

Vérifiez si la livraison est complète et informez-nous dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Souris sans fil
- Récepteur radio USB
- 2 piles (LR03/AAA, 1,5 V)
- Mode d'emploi et carte de garantie

DANGER !

Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !

5. Configuration système requise

Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 8.1/ Windows® 8/Windows® 7
Connexions	Port USB

REMARQUE !

Le mode Windows 8 n'est disponible sur un système Windows 8 qu'après l'installation du logiciel correspondant.

6. Vue d'ensemble de l'appareil

6.1. Vue de dessus

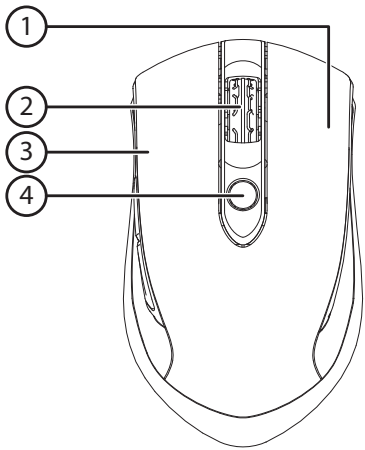

1) Bouton droit de la souris
2) Molette de défilement avec indicateur à LED
3) Bouton gauche de la souris
   en mode Windows 8 : utilisation de la commande par gestes de Windows 8
4) Sélecteur de mode

6.2. Vue de dessous

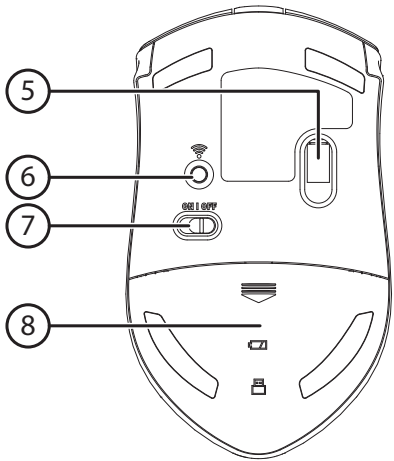

5) Capteur de mouvement IR
6) Bouton de connexion
7) Bouton ON/OFF
8) Compartiment à piles et compartiment de rangement du récepteur radio USB

6.3. Côté gauche

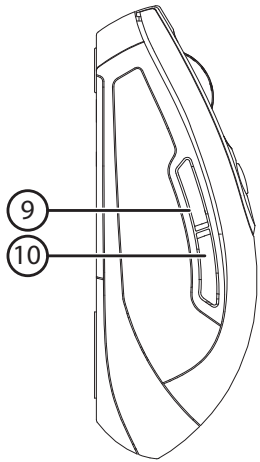

9) Bouton pour le pouce 1
en mode Windows 8 : touche Zoom

10) Bouton pour le pouce 2
en mode Windows 8 : retour à l'interface de démarrage
Windows 8 Experience

7. Mise en service

7.1. Insertion des piles dans la souris sans fil

- Posez la souris sur le dos et enlevez le couvercle du compartiment à piles en le poussant avec précaution dans le sens de la flèche.

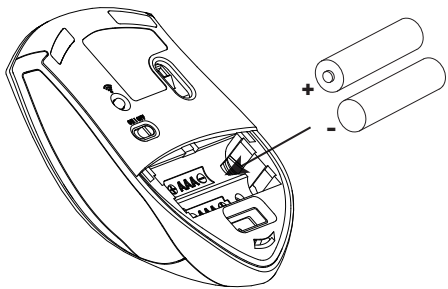

- Placez les piles (2 x R03/LR03/AAA, 1,5 V) dans le compartiment à piles de la souris. Veillez à ce que la polarité des piles coïncide avec les repères « + » et « - ».
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche et allumez la souris.

La LED intégrée à la molette de défilement est allumée en rouge pendant 6 secondes.

7.2. Installation du récepteur

REMARQUE !
Respectez les consignes indiquées au chapitre « 3. Consignes de sécurité » à la page 68.

- Allumez l'ordinateur et tous les périphériques raccordés (écran, imprimante, modem externe, etc.).
- Branchez le récepteur USB sur un port USB approprié libre de votre ordinateur.
- Positionnez ensuite le clavier et la souris sur votre poste de travail de telle manière que vous puissiez les utiliser confortablement.

REMARQUE !
Si la connexion entre récepteur et souris s'interrompt ou ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton de connexion situé sur le dessous de la souris. L'ID de la fréquence radio est alors réinitialisée et réattribuée afin que le récepteur et la souris puissent à nouveau communiquer entre eux.

7.3. Installation du logiciel

Pour pouvoir utiliser les fonctions étendues du mode Windows 8, installez tout d'abord le logiciel fourni :

- Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD.

- Le programme d'installation contenu sur le CD démarre automatiquement.
- Suivez les instructions pour finaliser l'installation.

Si le CD n'est pas exécuté automatiquement, vous pouvez installer le logiciel comme suit :

- Double-cliquez sur Poste de travail.
- Placez le pointeur de la souris sur le lecteur CD/DVD.
- Effectuez un clic de souris droit puis cliquez sur « Ouvrir ».
- Double-cliquez sur Setup.exe.
- Un assistant apparaît et vous guide à travers l'installation.
- Suivez les instructions pour finaliser l'installation.

8. Utilisation de la souris

8.1. Allumer la souris

- Mettez le bouton ON/OFF en position ON.
- Mettez-le sur OFF si vous n'utilisez plus la souris pendant un certain temps.

8.1.1. Commutation du capteur optique

Le capteur optique de la souris sans fil peut être commuté au choix sur 800 ou 1600 ppp. Départ usine, le capteur est réglé sur 1600 ppp.

- Maintenez le bouton droit de la souris et le sélecteur de mode enfoncés simultanément pendant env. 3 secondes.

REMARQUE !

Lorsque le capteur est commuté sur 800 ppp, l'indicateur à LED de la molette de défilement clignote 1 x en rouge.

Lorsque le capteur est commuté sur 1600 ppp, l'indicateur à LED de la molette de défilement clignote 2 x en rouge.

8.2. Fonction d'économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas votre souris pendant un certain temps (plus de 10 minutes environ), lorsque vous ne faites p. ex. que taper sur le clavier, la souris s'éteint et le curseur reste immobile sur l'écran. Ceci permet de réduire la consommation des piles.

Pour désactiver la fonction d'économie d'énergie, appuyez sur un bouton de la souris.

8.3. Utilisation en mode Standard

Outre les deux boutons standard, la souris comporte aussi un troisième bouton dans la molette de défilement ainsi que deux boutons pour le pouce.

8.3.1. Bouton gauche

Avec le bouton gauche, vous faites une sélection (cliquer une fois) et la confirmez (double clic).

8.3.2. Bouton droit

Avec le bouton droit, vous pouvez ouvrir des commandes (menus contextuels) à certains endroits.

8.3.3. Molette de défilement

La molette de défilement au milieu a deux fonctions :

- Tournez la molette pour faire défiler de longs documents tels que des sites Web ou des textes (scroller).
- Vous pouvez aussi utiliser la molette comme bouton, il vous suffit alors d'appuyer dessus.

La molette de défilement peut être configurée avec les paramètres de la souris.

▶ Cliquez sur le symbole de souris dans la barre des tâches pour ouvrir la fenêtre des paramètres.

8.3.4. Bouton pour le pouce 1

Le bouton pour le pouce 1 vous permet d'avancer d'une page.

8.3.5. Bouton pour le pouce 2

Le bouton pour le pouce 2 vous permet de reculer d'une page.

8.4. Utilisation en mode Windows 8

Appuyez sur le sélecteur de mode pour passer en mode Windows 8, où vous disposez de fonctions supplémentaires.

REMARQUE !

Le mode Windows 8 n'est disponible sur un système Windows 8 qu'après l'installation du logiciel correspondant.

8.4.1. Bouton gauche

Le bouton gauche vous permet de simuler la commande par gestes de Windows 8. Voir aussi à ce sujet le chapitre « 8.5. Commande par gestes de Windows 8 » à la page 85.

8.4.2. Bouton droit

L'utilisation du bouton droit est la même qu'en mode Standard (voir aussi « 8.3.2. Bouton droit » à la page 80).

8.4.3. Molette de défilement

L'utilisation de la molette de défilement est la même qu'en mode Standard (voir aussi « 8.3.3. Molette de défilement » à la page 81).

8.4.4. Bouton pour le pouce 1

- Maintenez le bouton pour le pouce 1 enfoncé et déplacez la souris en avant pour agrandir une photo, un document ou une page Internet.

- Maintenez le bouton pour le pouce 1 enfoncé et déplacez la souris en arrière pour rapetisser une photo, un document ou une page Internet.

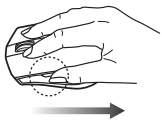

8.4.5. Bouton pour le pouce 2

- Appuyez sur le bouton pour le pouce 2 pour accéder à la page de démarrage de Windows.



8.4.6. Indicateur à LED

L'indicateur à LED intégré à la molette de défilement affiche différents statuts en fonction du mode choisi :

Affichage du mode : LED verte

- Utilisation de la souris en mode Standard : la LED verte est éteinte.
- Après passage en mode Windows 8 ainsi qu'après remise en marche depuis le mode Veille : la LED verte clignote 3 x brièvement.

Commutation ppp : LED rouge

- Lorsque le capteur est commuté sur 800 ppp, l'indicateur à LED de la molette de défilement clignote 1 x en rouge.
- Lorsque le capteur est commuté sur 1600 ppp,

l'indicateur à LED de la molette de défilement clignote 2 x en rouge.

Piles faibles : LED rouge

Dès que la charge des piles descend en dessous de 1,8 V lorsque la souris est allumée, la LED clignote en rouge pendant 6 secondes.

Témoin de fonctionnement : LED rouge

Dès que des piles sont insérées et que la souris est allumée, la LED s'allume en rouge pendant 6 secondes.

REMARQUE !

Si la souris n'est pas utilisée pendant un certain temps, le mode Veille s'active automatiquement. En mode Veille, la LED ne clignote pas.

8.5. Commande par gestes de Windows 8

Le bouton gauche de la souris vous permet de simuler la commande par gestes de Windows 8.

- Vérifiez tout d'abord si la souris est bien en mode Windows 8, voir aussi à ce sujet « 8.4. Utilisation en mode Windows 8 » à la page 81.

8.5.1. Défilement à l'horizontale

- Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la souris vers la gauche et la droite pour p. ex. feuilleter des photos en avant ou en arrière ou alterner entre des applications ouvertes.

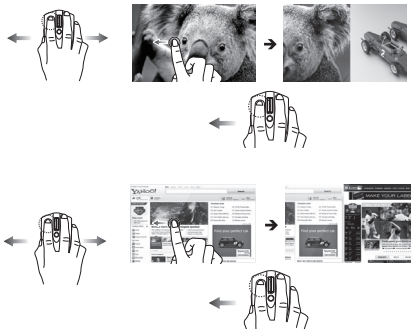

8.5.2. Défilement à la verticale

- Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la souris vers le haut et le bas pour faire défiler des pages Web ou vos documents vers le haut et vers le bas.

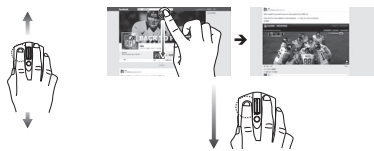

8.5.3. Revenir à la dernière application ouverte

- Pour afficher la dernière application ouverte, faites glisser votre doigt du bord gauche vers le centre de l'écran en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

8.5.4. Accès rapide à la barre des charmes

- Pour lancer la barre des charmes, faites glisser votre doigt du bord droit vers le centre de l'écran en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

8.5.5. Affichage de la barre des applications

- Pour afficher la barre des applications, faites glisser votre doigt de haut en bas ou de bas en haut sur l'écran en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

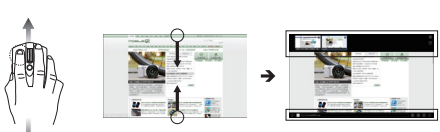

9. Soutien technique

Ce produit a été testé exhaustivement et avec succès dans nos laboratoires en étant raccordé à une multitude d'appareils différents. Il est néanmoins courant que les pilotes soient actualisés de temps en temps. D'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres composants (programmes, appareils) qui n'ont pas encore été testés peuvent en effet surgir. À l'adresse Internet suivante, vous trouverez des actualisations de pilotes ainsi que les informations les plus récentes concernant votre produit : http://www.medion.com

9.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

En cas de problème avec cet appareil, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
- Quels sont les périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

10. Recyclage

Emballage

Cet appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.

Piles

Les piles/batteries usagées/défectueuses ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des batteries usagées.

11. Caractéristiques techniques

Canaux radio	34 canaux radio dans la plage 2,4 GHz
Température de service	-5° C - 45° C
Humidité de l'air	5 - 80%
Piles	2x R03/LR03/AAA 1,5 V

Souris

Dimensions (L x l x H)	Env. 102 x 62 x 38 mm
Poids	Env. 100 g (avec piles)

Récepteur radio

Dimensions (L x l x H)	Env. 19 x 15 x 4,5 mm
Poids	Env. 1,5 g
Alimentation	5 V ⎓ 30 mA (via port USB)
Connexions	Connecteur USB
Fréquence d'émission	2,4 GHz
Portée	5 m (2 m pendant l'établissement de la connexion)

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

CE 0560

12. Mentions légales

Copyright © 2015
Tous droits réservés.
Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.
La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline SAV et téléchargé sur le portail SAV www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail SAV.

04/29/15

MEDION®